MANUAL DE INSTRUÇÕES

FILTRY GARDEN AUTOMÁTICO

QR Code vídeo para configuração de cabeçote automático

Parabens!

Você adquiriu um filtro central residencial para água potável da marca FILTRY!. A seguir você terá as informações necessárias para instalação e procedimentos para um bom funcionamento do produto.

Filtry
Garden

Filtry Garden automático

95 cm	Altura
200mm	Diâmetro
3/4 1p	Tubulação
1500/2000	Vazão por hora

O que filtra de impuresas?

Filtros centrais da Filtry retém partículas como areia, argila, barro, lodo e outras substâncias orgânicas menores do que um fio de Cabelo!

Quais os benefícios?

Ajuda a manter a durabilidade dos eletrodomésticos/equipamentos.
Redução de limpeza de reservatório de como tanques, cisternas e caixa-d'água.
Aumenta a vida útil de chuveiros, aquecedores, máquinas de lavar-roupas e lava-louças, e outros equipamentos que utilizam água.

Limpeza inicial

Antes da utilização do aparelho é necessário fazer a retro lavagem aproximadamente 5 litros de água, até que a mesma esteja cristalina.

Temperatura e pressão

➢ Temperatura máxima de operação: 30°C. ➢ Temperatura mínima de operação: 3°C.

➢ Pressão máxima de teste: 750 kPa ou 7,5 kgf/cm2.

➢ Pressão mínima de operação: 100 kPa ou 1,0 kgf/cm2.

➢ Pressão ideal de operação: 100 a 300 kPa ou 1,0 a 3,0 kgf/cm2.

➢ O uso da válvula reguladora de pressão é obrigatório.

Retenção de particulas

Classe III – reduz em pelo menos 85% as partículas de 5 a 15 micrômetros

Vida útil elementos filtrantes

A vida útil dos elementos filtrantes comporta 12 meses após o contato com a água. Lembrando que deve ser feita a retrolavagem periodicamente conforme a sujidade de cada região.

Normas de Referência

NBR 14908:2004 – Aparelho para Melhoria da Qualidade da Água para uso Doméstico – Aparelho por pressão.
Portaria de Consolidação nº 5 – anexo XX de 2017 do Ministério da Saúde.

Instruções de instalação

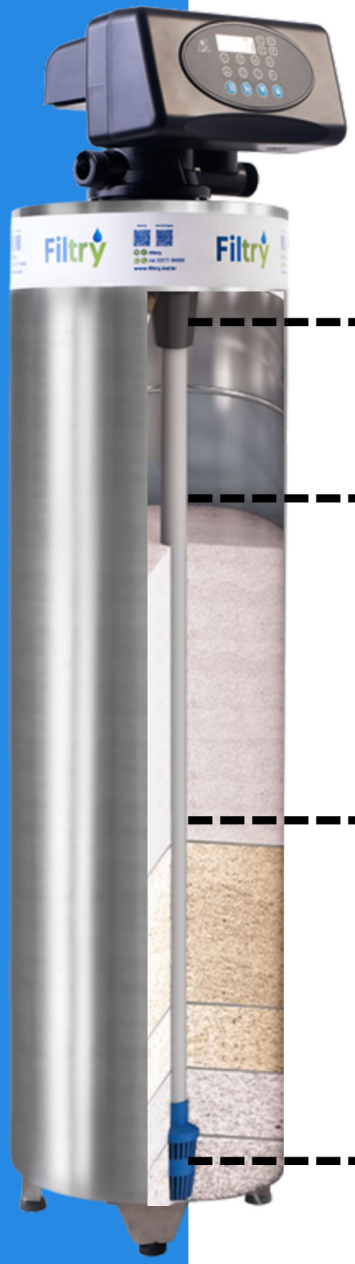

Cabeçote Automático

Crepina Superior

Tubo Coletor

Camadas de Quartzo

Crepina Inferior

Montagem + Instalação

1º Fechar o registro (hidrômetro) de água de entrada.

2º Retire o equipamento da caixa. Retire o tubo juntamente com a crepina inferior (já colada no tubo coletor) e crepina superior contidos no interior do equipamento.

3º Posicione o equipamento no local a ser instalado.* O filtro deve ser instalado em local apropriado, de preferência sobre uma base de concreto plana.

4º Centralizar a tubulação interna com a boca do filtro.
Conforme for colocando os elementos filtrantes sempre conferir centralização do tubo central

Montagem + Instalação

5º Iniciar o abastecimento do elemento filtrante, começando pela camada 1 (mais grossa) no fundo do filtro, até a camada número 7 (mais fina) por última. Toda vez que adicionar uma camada nivelar a mesma com o uso de uma ferramenta longa, ou com uso de um tubo de PVC. *Tampar o tubo coletor para não entrar nenhum elemento filtrante*

6º Após colocar todas as camadas de elementos filtrantes, encaixe a crepina superior girando no sentido horário até travar.

7º Encaixe o anel de vedação na parte interna do cabeçote

8º Passe vaselina na rosca do cabeçote para melhor encaixe

9º Coloque o cabeçote encaixando o tubo superior centralizado dentro da crepina superior e rosqueie em sentido horário até o final.

10º Após o encaixe verifique no cabeçote o sentido (seta marcada no cabeçote) onde indicará o sentido correto que a água deverá seguir.

Programar Retrolavagem

Observação 1.: Quando o símbolo da “Chave” estiver aceso significa que o painel está travado e seus botões não estão habilitados para alterar as configurações do cabeçote.

- **Passo 1.: Para destravar o painel, pressione (e mantenha pressionado por 5 segundos) as teclas destacadas na figura (“Direcional para Cima” e ”Direcional para Baixo”). Quando o símbolo referente a “Chave” apagar, significa que o painel está destravado.**

Programar Retrolavagem

• Passo 2.: Pressione o botão “Enter” (Quadrado com Seta) destacado na Figura 2. • Observação 2.: Isso fará com que o símbolo “Chave de Boca” acenda no painel. Significa que o cabeçote está pronto para alterar suas configurações. •

Passo 3.: Pressione algumas vezes o botão “Direcional para Cima” até verificar que o símbolo da “Ampulheta” acendeu no painel. • Observação 3.: A “Ampulheta” é o símbolo para configuração dos dias de serviço do cabeçote.

Programar Retrolavagem

• Passo 4.: Pressione o botão “Enter”. • Observação 4.: Note que os dois números a direita do visor começaram a piscar. Esses números se referem a quantidade de dias de serviço que o cabeçote fará a retrolavagem do sistema. 00 – todos os dias; 01 – Dia sim e dia não; 02 – Dia sim e dois dias não; 03 – Dia sim e três dias não, e assim sucessivamente.

Passo 5.: Pressione o botão “Direcional para Cima” até configuração desejada. • Passo 6.: Pressione o botão “Enter” para confirmar a escolha

Limpeza externa

Para não haver contaminação no aço inox, o filtro deve ser limpo externamente apenas com pano úmido ou lavado com água e sabão neutro. Não utilize palhas de aço, removedores ou solventes. Estes materiais podem prejudicar a aparência do produto.

Garantia

Nossos produtos são garantidos por um (1) ano para o filtro, sistema filtrante e cabeçote automático, desde que seja problema de fabricação, que tenha sido operado sob as condições normais para as quais foi fabricado está inclusa no art. 50 do Código de Defesa do Consumidor. is

Sem Garantia

Danos no filtro ou no material filtrante causados no transporte da mercadoria a partir da saída da fábrica; Instalação, conserto e/ou alteração no equipamento, assim como as despesas com mão de obra e materiais relacionados. Alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais no produto devido a quedas, maus tratos, descuido ou alterações abruptas causadas na rede de abastecimento por conta de falta de água; Alterações ou modificações no produto, causadas por maresia, inundação ou qualquer efeito da natureza; Problemas na operação do filtro, quando utilizado em condições alheias para as quais foi fabricado; Qualquer tipo dano no filtro em consequência de problemas na residência (encanamento, piso, etc); Qualquer problema do produto se o número de série estiver alterado; Deslocamento até a fábrica da empresa, no caso de conserto, mesmo que o conserto seja coberto pela garantia.